


Deluxe Massage Chair

функциональные особенности

1. Конструкция поднимающая и опускающая спинку может автоматически подстраиваться под контур тела; эргономичный дизайн способствует лучшему массажу. В подлокотнике встроен

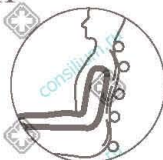

2. Функция деликатного массирования способствует приятному для человека массажу. Подвижный массажный механизм спинки от шеи до талии может выполнять режимы разминания, постукивания, размигания и постукивания, нажатия пальцев, в то время как механизм встройки скорости и ширины захвата помогают уменьшить мышечную усталость.



KNEADING
разминание



KNOCKING
постукивание




KNEADING & KNOCKING
разминание+постукивание



FINGER PRESSING
нажатие пальцами


3. Сиденье обеспечивает воздушный массаж небольшой амплитуды.

Воздушные камеры в области ног, бедер и ягодиц могут наполняться воздухом и выпускать его попеременно, обеспечивая массаж давлением воздуха, что позволяет расслабиться и улучшить кровообращение нижней части тела.

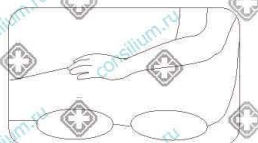

Воздушные камеры у ягодиц

4. По одной воздушной камере в верхнем и нижнем положении, слева и справа соответственно, а также воздушные камеры посередине боковых сторон обеспечивают круговой и чередующийся массаж.

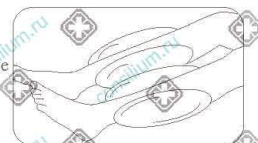

Воздушные камеры у ног

Deluxe Massage chair



Накопленное время:

Если накопленное время меньше 100 часов, время на дисплее отображается в формате ЧЧ:ММ (ЧЧ – часы, ММ – минуты). Если накопленное время превышает 100 часов, но при этом составляет менее 10 000 часов, дисплей показывает от 3 до 4 разрядов целых чисел, обозначающих часы (минуты опускаются).

Накопленная сумма:

Если накопленная сумма составляет менее 10 000 купюр базового номинала, служащего наименьшей единицей расчета, дисплей показывает от 1 до 4 разрядов целых чисел.

Стартовое количество купюр: диапазон установки от 1 до 10, что соответствует от 1 до 10 раз оплаты базовой суммы.

Стартовое время: диапазон установки от 1 до 15, что соответствует времени от 1 до 15 минут.

Время опускания спинки кресла: диапазон установки от 0 до 30, что соответствует времени от 0 до 30 секунд.

Удаление накопленного времени: Находясь в режиме отображения накопленного времени, удерживайте кнопку «ОК» в течение 3 секунд, после чего на дисплее появится надпись «СЛЕА», значение времени удалится по истечении 6 секунд. При успешном выполнении действия на дисплее появится значение «0».

Удаление накопленной суммы: Находясь в режиме отображения накопленной суммы, удерживайте кнопку «ОК» в течение 3 секунд, после чего на дисплее появится надпись «СЛЕА», значение удалится по истечении 6 секунд. При успешном выполнении действия на дисплее появится значение «0».

Примечание: базовый номинал – это наименьшая денежная единица страны, в которой используется кресло.



Deluxe Massage Chair

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Приемник купюр

После включения приемного устройства начинает мигать зеленая лампочка.
После этого можно вставлять купюры.

Пульт дистанционного управления

В режиме ожидания нажмите кнопку «OK» для входа в главное меню, для выбора параметров используйте кнопки «▲» «▲», снова нажмите кнопку «OK» для входа в подменю, используйте кнопки «▲» «▲» для выбора параметров и нажмите кнопку «OK» для сохранения настроек. Для возврата в предыдущее меню без сохранения данных нажмите «ESC».





Deluxe Massage Chair

НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Жидкокристаллический дисплей



88:88

Установка даты, времени массажа, оставшегося времени.

После установки кресла в исходное состояние на дисплее появляется надпись «ErSt».

После перехода программы в режим ожидания на дисплее появляется значение «0».

Если сумма опущенных монет меньше установленной суммы, на дисплее появляется надпись «—X» (X: 0-9).

Если сумма опущенных монет соответствует установленной, на дисплее появляется надпись «XX: XX» (X: 0-9).

При возникновении ошибки на дисплее появляется код ошибки (ErrX) (X: 0-2).

В режиме ожидания можно проверить или изменить параметры настройки (для получения подробной информации см. пункт «пульт дистанционного управления»). При изменении настроек на дисплее загорится надпись «_X», для изменения значений используйте кнопки «▲» «▲».

Во время работы кресла появляется надпись «TIME».

Во время просмотра или изменения общего времени появляется надпись «TOTAL» и «TIME».

Во время просмотра или изменения общего количества монет появляется надпись «TOTAL» и «MONEY».

При установке количества монет для запуска появляется надпись «SET» и «MONEY».

При установке времени запуска появляется надпись «SET» и «TIME».

При установке времени опускания массажного кресла появляется надпись «SET» и «TIME».



Зона дисплея для проверки/изменения параметров

MODE (Режим)



Отображение режимов массажа

Разминание Постукивание Нажатие пальцами Разминание и постукивание

WIDTH (Ширина воздействия)

Используется в режимах постукивания и нажатия пальцами.



Узкий диапазон

Средний диапазон



Широкий диапазон

SPEED (Скорость)



Скорость воздействия в режимах разминания, постукивания, комбинированном режиме разминания и постукивания.



Медленно



Умеренно



Быстро



Индикатор активных воздушных подушек



Индикатор подъема и опускания подставки для ног и спинки.