



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ НА КАЖДОЙ ЧАСТИ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

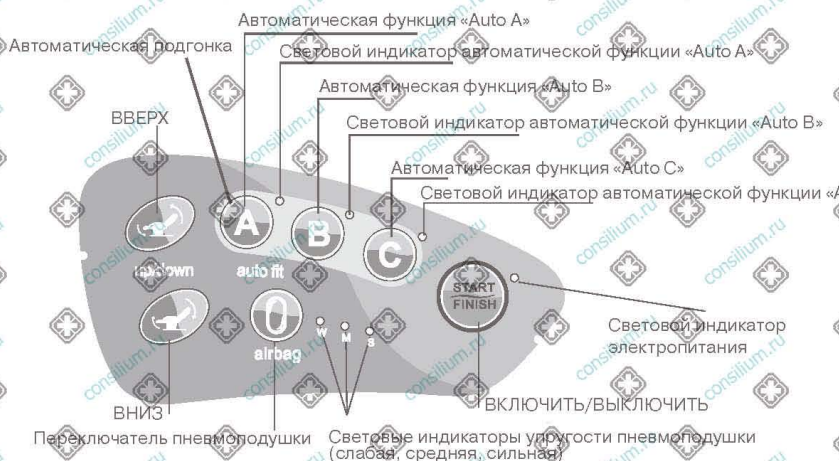

ВВЕРХ	При нажатии кнопки «ВВЕРХ» спинка кресла будет подниматься, в то время как подставка для ног будет опускаться; когда они будут установлены в предельное положение, массажное кресло издает серию повторяющихся звуков («Ди, Ди, Ди...»), при нормально установленном положении слышится звук «Ди Ди... Ди Ди...»
ВНИЗ	При нажатии кнопки «ВНИЗ» спинка кресла будет опускаться, в то время как подставка для ног будет подниматься; когда они будут установлены в предельное положение, массажное кресло издает серию повторяющихся звуков («Ди, Ди, Ди...»); при нормально установленном положении слышится звук «Ди Ди... Ди Ди...»
Автоматическая подгонка	Три вида автоматической функции: «Auto A», «Auto B» и «Auto C». Световой индикатор загорается только, если функционирует соответствующая авто процедура. (Кнопки авто функций «A», «B» и «C» можно включать или выключать в раздельном режиме)
Переключатель пневмоподушки	Четыре режима для выбора упругости пневмоподушки: слабый, средний, сильный и отмена, и соответствующие световые индикаторы: слабый, средний, сильный и отмена
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ	Световой индикатор напряжения загорается, когда массажное кресло функционирует в нормальном режиме, в то время как световой индикатор начинает мигать, когда массажное кресло функционирует в режиме ожидания.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПОСОБ ВРАЩЕНИЯ

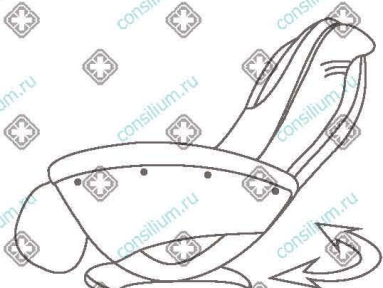

Поворот на 60° как вправо, так и влево

Установить подставку для ног в исходное положение, поставить ноги на пол, затем повернуть массажное кресло на 60° как вправо, так и влево.

СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ/СПИНКИ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Нажать кнопку «ВВЕРХ» на панели управления для установки подставки для ног/спинки кресла в выбранное вами положение. При нажатии кнопки «ВВЕРХ» спинка кресла будет подниматься, в то время как подставка для ног будет опускаться, когда они будут установлены в предельное положение, массажное кресло издает серию повторяющихся звуков («Ди, Ди, Ди...»); при нормально установленном положении слышится звук «Ди Ди... Ди Ди...».

Нажать кнопку «ВНИЗ» на панели управления для установки подставки для ног/спинки кресла в выбранное вами положение. При нажатии кнопки «ВНИЗ» спинка кресла будет опускаться, в то время как подставка для ног будет подниматься; когда они будут установлены в предельное положение, массажное кресло издает серию повторяющихся звуков («Ди, Ди, Ди...»); при нормально установленном положении слышится звук «Ди Ди... Ди Ди...».

