


Указания по использованию

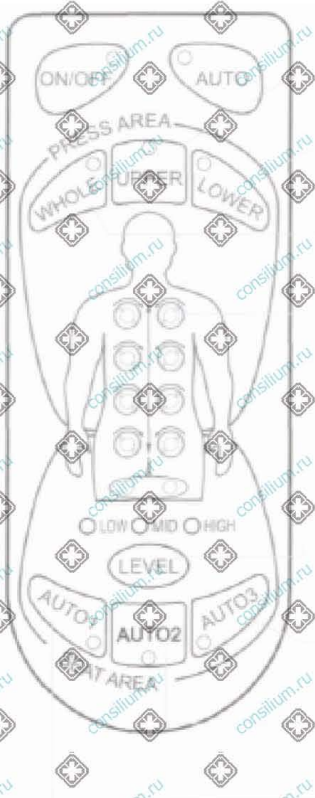

Выбор массажа в зоне спинки

Upper Back (Верхняя часть спины)

Массаж в зоне от верхней части спины до средней части спины.

Lower Back (Нижняя часть спины)

Массаж в зоне от средней части спины до нижней части спины.

Whole Back (Вся спина)

Массаж в зоне от верхней части спины до нижней части спины.

Светодиод

Активирующийся светодиод оповещает о зоне массажа.

Массаж в зоне сиденья

Level (Уровень)

Пользователь может выбрать один из трех уровней. При выборе одного из уровней загорается соответствующий светодиод.

Mode 3 (Режим 3)

Ступенчатый режим вибрационного массажа.

Mode 2 (Режим 2)

Режим постукивания и непрерывный режим вибрационного массажа.

Mode 1 (Режим 1)

Режим стабилизации и непрерывный режим вибрационного массажа.