


Наименования частей и функций кресла

Наименования кнопок пульта управления




Наименования частей и функций кресла

LCD-дисплей

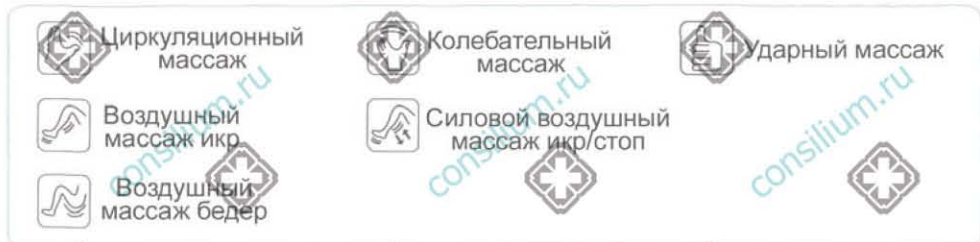

Автоматическая программа
Скорость циркуляционного массажа
Скорость колебательного массажа
Уровень воздушного массажа

Часть ступни, подвергаемая массажу с подогревом

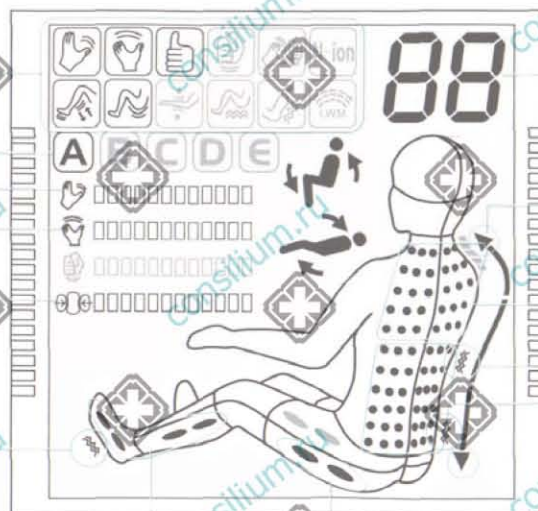

Таймер

Верхняя и нижняя границы массируемой части спины


Верхняя область массажа спины
Части спины, подвергаемые массажу с подогревом
Нижняя область массажа спины

Часть бедра, подвергаемая воздушному массажу












1. Часть икры, подвергаемая воздушному массажу
2. Часть стопы/икры, подвергаемая силовому воздушному массажу

Как запускать программы массажа спины







1. Циркуляционный массаж

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим циркуляционного массажа, и на дисплее высветится иконка .
- Нажмите на одну из кнопок ,  или  («Вся спина», «Верхняя часть», «Нижняя часть»), чтобы выбрать область массажа.
- Нажмите на кнопку  или , чтобы передвинуть массажные головки вверх или вниз. Отпустите кнопку, когда массажные головки установятся в нужном положении.
- Установите нужную скорость с помощью кнопок  и , и на дисплее высветится соответствующая иконка .
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.

2. Колебательный массаж

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим колебательного массажа, и на дисплее высветится иконка .
- Нажмите на одну из кнопок ,  или  («Вся спина», «Верхняя часть», «Нижняя часть»), чтобы выбрать область массажа.
- Нажмите на кнопку  или , чтобы передвинуть массажные головки вверх или вниз. Отпустите кнопку, когда массажные головки установятся в нужном положении.
- Установите нужную скорость с помощью кнопок  и , и на дисплее высветится соответствующая иконка .
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.

3. Ударный массаж

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим ударного массажа, и на дисплее высветится иконка .
- Нажмите на одну из кнопок ,  или  («Вся спина», «Верхняя часть», «Нижняя часть»), чтобы выбрать область массажа.
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.

Области массажа спины:










- В случае сбоя в подаче электропитания, постарайтесь встать с кресла следующим образом:
Шаг 1. Поднимите колени вверх.
Шаг 2. Раздвиньте ноги в стороны, поставьте ступни на пол и встаньте с кресла.

Как запускать программы воздушного массажа






1. Воздушный массаж икр

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим воздушного массажа икр, и на дисплее высветится иконка .
- Установите нужный уровень с помощью кнопок  и , и на дисплее высветится соответствующая иконка . Вы можете выбрать один из четырех уровней.
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.

2. Силовой воздушный массаж икр/стоп

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим силового воздушного массажа икр/стоп, и на дисплее высветится иконка .
- Установите нужный уровень с помощью кнопок  и , и на дисплее высветится соответствующая иконка . Вы можете выбрать один из четырех уровней.
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.


3. Воздушный массаж бедер

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим воздушного массажа бедер, и на дисплее высветится иконка .
- Установите нужный уровень с помощью кнопок  и , и на дисплее высветится соответствующая иконка . Вы можете выбрать один из четырех уровней.
- Нажмите на кнопку  еще раз, чтобы остановить массаж.

Массаж с подогревом

- Нажмите на кнопку , чтобы перейти в режим массажа стоп и спины с подогревом, и на дисплее высветится иконка .
- Нажмите на ту же кнопку, чтобы остановить массаж.

Как выключить кресло

- Чтобы выключить кресло, нажмите на кнопку , и массажные головки займут исходное положение в спинке кресла.
- Во избежание сбоев в работе кресла и несчастных случаев с детьми, не забывайте выключать главный переключатель и вынимать вилку из розетки после того, как Вы прекратили пользоваться креслом.