

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Положение массажа



2 воздушных
подушки

воздушный
подушки


10 воздушных
подушек

10 воздушных
подушек

● Режим массажа спины

○ Воздушная подушка

6. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

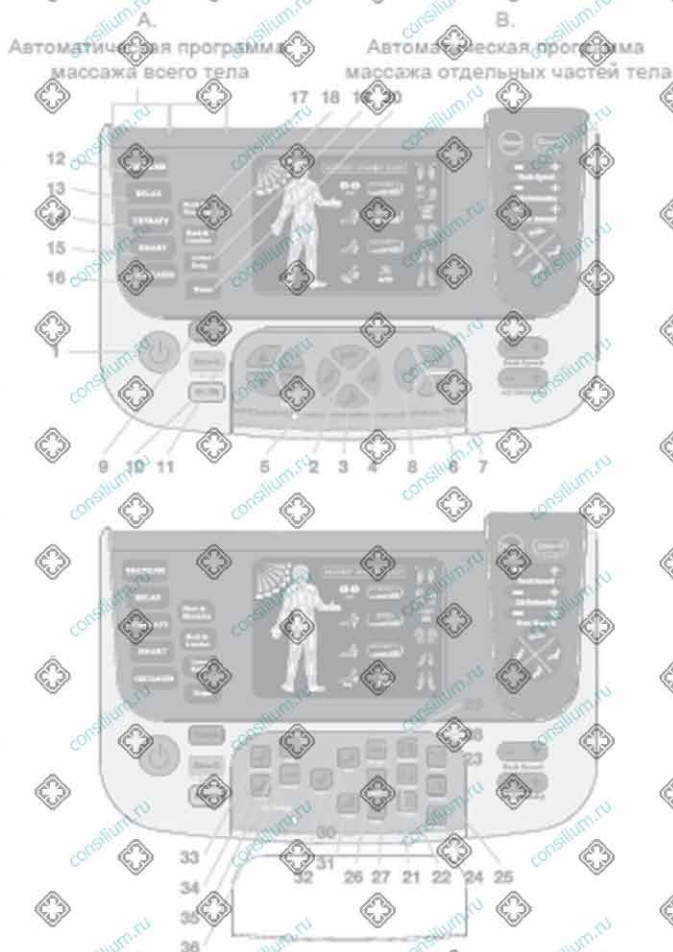

7. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подсоедините массажное кресло к источнику питания, поверните выключатель в положение «I» («ВКЛ»). Сейчас кресло находится в холостом режиме работы. Во время холостого режима работы доступны только семь функций: «ON/OFF» («ВКЛ/ВЫКЛ»), «Foot Extend», «Пауза», «Наклон», «Подъем в положение «сидя», «Подъем ног» и «Наклон ног».

1. ON/OFF

Кнопка управления запуском/выключением массажного кресла. Нажмите однократно кнопку, загорится панель устройства дистанционного управления: кресло находится в холостом режиме работы. Нажмите любую кнопку функций массажа, чтобы начать функции массажа на кресле. Также включится таймер.

Нажмите эту кнопку снова, чтобы остановить все функции массажа, массажные ролики возвратятся в первоначальное положение.

2/3. НАКЛОН /ПОДЪЕМ В ПОЛОЖЕНИЕ «СИДЯ»

Кнопка управления углом наклона массажного кресла.

Эти две кнопки управления регулируют угол наклона и подъем в положение сидя, соответственно.

Нажмите однократно на кнопки управления наклон или подъем в положение сидя, чтобы отрегулировать опору для спины и опору для ступней в удобное положение. Нажмите любую кнопку управления снова, чтобы отрегулировать наклон, подъем в положение сидя, подъем ног или наклон ног, чтобы подтвердить выбор положения.

4/5. ПОДЪЕМ НОГ/НАКЛОН НОГ

Кнопка управления углом наклона опор для икр.

Эти две кнопки управления регулируют угол наклона при массаже на опорах для ног.

Нажмите однократно на кнопки управления «Подъем ног» или «Наклон ног» и отрегулируйте удобное положение для опоры для ног. Нажмите любую кнопку управления «Наклон», «Подъем в поло-

жение «сидя», «Подъем ног» или «Наклон ног», чтобы подтвердить выбор положения.

Примечание: Функции регулировки угла наклона активируются продолжительным нажатием кнопки в течение одной-двух секунд.

6/7. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛИНОЙ ОПОРЫ ДЛЯ НОГ

Эти две кнопки управления регулируют длину опоры для ног. Нажмите кнопку однократно, чтобы отрегулировать удобную длину опоры для ног. Нажмите кнопку снова, чтобы подтвердить выбор длины.

8. КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ДЛИНЫ

Кресло оснащено автоматической функцией регулировки длины опоры для ног в соответствии с длиной ног пользователя для достижения наиболее эффективного массажа. Каждый раз при нажатии кнопки эта функция автоматически определяет наилучшую длину.

9. ТАЙМЕР

Интервалы работы таймера.

После активации режима массажа кресло будет автоматически настроено на 15 минут работы. Впоследствии при нажатии на кнопку «Таймер» интервал будет увеличиваться на 20, 25, 30, 5, 10 и 15 минут.

За одну минуту до окончания установленного сеанса массажа дистанционный пульт автоматически загорается и уведомляет пользователя пятикратным звуковым сигналом.

10. КНОПКА «ПАУЗА»

Если массажное кресло проводит массаж, и пользователь хочет сделать временную остановку, нажмите кнопку «Пауза» и все функции массажа прекратятся. На дисплее появится иконка «Пауза», и установленный отсчет времени также временно прекратится. Массажное кресло будет находиться в холостом режиме, при этом можно использовать функции «Пауза», «Подъем в положение «сидя», «Подъем ног» и «Наклон ног». Нажмите кнопку «Пауза» снова, чтобы прекратить функцию «Пауза» и продолжить массаж. Отсчет времени возобновится.

11. ZERO-G

Нажмите эту кнопку, чтобы активировать функцию «Zero-G». Нажмите кнопку снова, чтобы прекратить массажную функцию «Zero-G».

A. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА

Если включена одна из пяти автоматических программ массажа всего тела до активации функции «Автоматическое сканирование», прибор автоматически определяет длину спины, чтобы определить область массажа. В то же время пользователь может вручную отрегулировать область массажа в соответствии с его потребностями.

Имеются следующие программы:

12. ОБЩЕЕ УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

13. РАССЛАБЛЯЮЩИЙ МАССАЖ

14. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ

15. УЛУЧШЕННАЯ ФУНКЦИЯ

16. ЦИРКУЛЯЦИЯ

Опора для спины и опора для ступней принимают первоначальное положение, когда данная программа подходит к концу.

B. ПРОГРАММЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕЛА

Эта программа обеспечивает выполнение массажа на определенных частях тела для более эффективного локализованного эффекта массажа.

17. ШЕЯ/ПЛЕЧО

Кнопка управления включением/выключением автоматической программы массажа «Шея/Плечо».

18. СПИНА/ПОЯСНИЧНАЯ ОБЛАСТЬ

Кнопка управления включением/выключением автоматической программы массажа «Спина/Поясничная область».

19. НИЖНИЕ ОТДЕЛЫ ТЕЛА

Кнопка управления включением/выключением автоматической программы массажа «Нижние отделы тела».

20. ДЕМО

Нажмите эту кнопку для краткого просмотра свойств массажного кресла.

21. ПОСТУКИВАЮЩИЙ МАССАЖ

Кнопка управления включением/выключением функции «Постукивающий массаж» — три ширины области массажа, пять уровней скорости.

Нажмите эту кнопку однократно, чтобы включить функцию «Постукивающий массаж» для проведения массажа всей спины на средней скорости. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию «Постукивающий массаж».

22. ПОХЛОПЫВАЮЩИЙ МАССАЖ

Кнопка управления включением/выключением функции «Похлопывающий массаж» — три ширины области массажа, пять уровней скорости.

Нажмите эту кнопку однократно, чтобы включить функцию «Похлопывающий массаж» для проведения массажа всей спины на средней скорости. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию «Похлопывающий массаж».

23. ШИАТЦУ

Кнопка управления включением/выключением функцией массажа «Шиатцу» — три ширины области массажа, пять уровней скорости.

24. КРУГОВОЙ МАССАЖ

Кнопка управления включением/выключением функции «Круговой массаж» — три ширины области массажа.

Нажмите эту кнопку однократно, чтобы включить функцию «Круговой массаж» для проведения массажа всей спины. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию «Круговой массаж».

Эту функцию можно использовать для проведения точечного массажа.

25. ШВЕДСКИЙ МАССАЖ

Кнопка управления включением/выключением функции «Шведский массаж» — пять уровней скорости.

Нажмите эту кнопку однократно, чтобы включить функцию «Шведский массаж» для проведения массажа всей спины. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию Шведский массаж.

26. СКОРОСТЬ

Кнопка регулировки скорости постукивающего, похлопывающего, массажа круговыми движениями, шведского массажа и массажа «шиатцу». После активации функций постукивающего, похлопывающего, массажа круговыми движениями, шведского массажа и массажа шиаццу, каждое нажатие этой кнопки увеличивает скорость проведения массажа.

27. ШИРИНА ОБЛАСТИ МАССАЖА

Кнопка регулировки скорости постукивающего, похлопывающего, массажа круговыми движениями, шведского массажа и массажа «шиатцу». После активации функций постукивающего, похлопывающего, массажа круговыми движениями, шведского массажа и массажа «шиатцу» каждое нажатие этой кнопки увеличивает ширину проведения массажа.

28. РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ

Кнопка управления включением/выключением функции «Разминающий массаж» — пять уровней скорости.

Нажмите эту кнопку однократно, чтобы включить функцию «Разминающий массаж» для проведения массажа всей спины. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию «Разминающий массаж».

Эта функция может использоваться вместе с постукивающим, похлопывающим массажем и массажем «шиатцу» для получения мультифункций массажа.

29. ИНТЕНСИВНОСТЬ

Кнопка регулировки интенсивности разминающего массажа. После активации функции «Разминающий массаж» нажатие этой кнопки регулирует скорость сеанса массажа.

МАССАЖ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ЛОКАЛИЗОВАННЫЙ МАССАЖ СПИНЫ

30. МАССАЖ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ

Эта кнопка позволяет пользователям настроить массаж определенной области или определенной части спины. Нажмите эту кнопку однократно, чтобы осуществить массаж определенной области или определенной части спины, когда выбран первоначальный режим массажа. Нажмите снова, чтобы прекратить функцию «массаж определенной области или определенной части спины», и возобновить массаж всей спины.

31. ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ СПИНЫ

Эта кнопка позволяет пользователям настроить частичный массаж определенной части спины. Положение частичного массажа можно отрегулировать, используя метод локализованного массажа.

Нажмите эту кнопку однократно при активированном первоначальном режиме массажа, активируете функцию «Частичный массаж». Кресло будет проводить массаж в определенной точке с шириной воздействия приблизительно 8 см. Нажмите кнопку «Частичный массаж» снова, чтобы возобновить массаж всей спины.

УСТАНОВКА ВИБРАЦИИ СИДЕНИЯ/ОПОР ДЛЯ НОГ

32. ВИБРАЦИЯ СИДЕНЬЯ

Кнопка управления включением/выключением «Вибрация сиденья».

Нажмите кнопку «Вибрация» однократно, чтобы активировать вибрацию. Нажмите эту кнопку снова, и вибрация прекратится.

33. СПИНА И ОБЛАСТЬ ЯГОДИЦ

Кнопка управления включением/выключением давления воздуха в спинке кресла и на его сиденье — имеется пять уровней интенсивности.

Нажмите однократно, чтобы активировать воздушный массаж области ягодиц и спины и нажмите снова, чтобы отключить функцию.

34. ИКРЫ

Кнопка управления включением/выключением давления воздуха в опорах для икр — имеется пять уровней интенсивности.

Нажмите однократно, чтобы активировать воздушный массаж области икр ног и нажмите снова, чтобы отключить функцию.

35. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУШНОГО МАССАЖА

Кнопка управления включением/выключением сдуванием подушек для воздушного массажа — имеется пять уровней интенсивности.

Нажмите однократно, чтобы активировать режим заранее установленного устранения воздуха из подушек, чтобы насладиться легким массажем. Нажмите кнопку снова, чтобы остановить функцию.

36. ИНТЕНСИВНОСТЬ

Кнопка регулировки интенсивности для воздушного массажа, автоматического или ручного режима — пять уровней интенсивности.

После нажатия кнопки воздушного массажа, нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность массажа.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Нажмите кнопку «ON/OFF» после использования, массажное кресло завершит массаж. Массажные ролики вернуться в свое первоначальное положение; затем отключите кнопку подачи питания под креслом «O» и выньте вилку прибора из розетки.